


La serratura è fornita con la seguente **COMBINAZIONE INIZIALE: 20 - 40 - 60**  
Impostate la vostra combinazione personale. Potete scegliere tra **1.440.000 COMBINAZIONI POSSIBILI**. I **NUMERI ROSSI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER IL TERZO NUMERO DELLA COMBINAZIONE**. La serratura si apre "**componendo**" la combinazione "**impostata**" mediante rotazione del combinatore (FIG.1).

### A) COME SI COMPONE LA COMBINAZIONE

Nell'ipotesi che sia impostata, per esempio, la combinazione 20 - 40 - 60

- 1- Partendo da un numero qualsiasi fare **3 giri a sinistra (in senso antiorario) e proseguire fino al 1° numero (20)**.
- 2- Partendo dal 1° numero (20), fare **2 giri a destra (in senso orario) e proseguire fino al 2° numero (40)**.
- 3- Partendo dal 2° numero (40), fare **1 giro a sinistra (in senso antiorario) e proseguire fino al 3° numero (60)**.

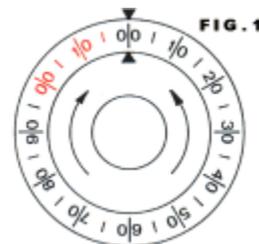

### B) PER APRIRE

Comporre la combinazione (A), poi **girare lentamente a destra fino all'arresto**.

### C) PER CHIUDERE

**Girare almeno 4 giri a sinistra** per scomporre completamente la combinazione.

### D) COME SI CAMBIA LA COMBINAZIONE (FIG.2).

Questa operazione (**IMPOSTAZIONE DI UNA NUOVA COMBINAZIONE**) si effettua con la porta aperta e la serratura a combinazione chiusa.

- 1- Comporre la combinazione impostata (A).
- 2- Introdurre a fondo, nel foro situato dietro la porta, la chiave di cambio, orientata nella direzione 1 (FIG.2). Se la chiave non entra liberamente fino in fondo (in battuta), la combinazione non è composta esattamente. Ripetere la combinazione.
- 3- **Girare la chiave dalla posizione 1 alla posizione 2** (changing area). Se non gira, non è introdotta a fondo.
- 4- Comporre con precisione la **nuova** combinazione (A).  
**ATTENZIONE! IL 3° NUMERO NON DEVE ESSERE ROSSO.**
- 5- Girare la chiave dalla posizione 2 alla posizione 3.
- 6- Estrarre la chiave. La nuova combinazione è impostata.
- 7- **ATTENZIONE! PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA, PROVARE PIU' VOLTE LA NUOVA COMBINAZIONE IMPOSTATA (A-B-C).**



Se si è commesso un errore di impostazione, la serratura non si apre ed occorre procedere all'azzeramento (E).

### E) COME SI AZZERA LA COMBINAZIONE (FIG.3).

Questa operazione si effettua solo nel caso che, avendo la porta aperta, non si conosce la combinazione impostata.

- 1- Imboccare la chiave, orientata come in FIG.3, nel foro situato dietro la porta, e tenerla in **leggero** contatto verso l'interno della serratura.
- 2- Girare 4 volte a sinistra il combinatore finché la chiave compirà un avanzamento verso l'interno (circa 5 mm).
- 3- Girare 3 volte a destra finché la chiave compirà un secondo avanzamento.
- 4- Girare 2 volte a sinistra finché la chiave compirà un terzo avanzamento.
- 5- Estrarre la chiave e introdurla nell'altro senso (Fig.2, D, 2).
- 6- Impostare la nuova combinazione desiderata (D, 3...7).

