




 **ESIN** *plast*
PLASTIC SYSTEM PRODUCTION

**Elemento di montaggio cardini
con resina - BREVETTATO**

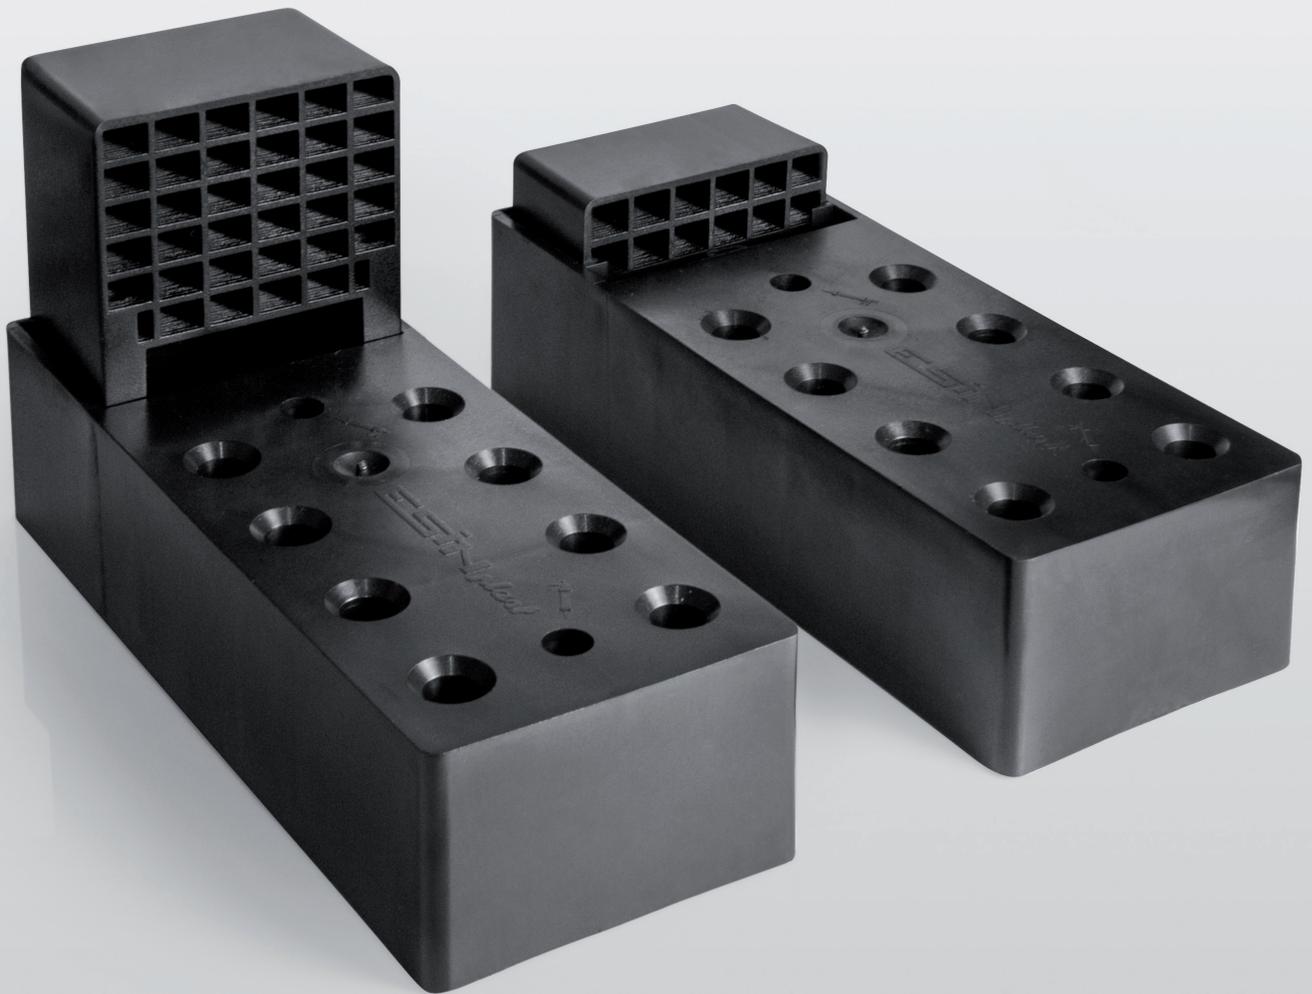




Elemento di montaggio cardini con resina


BREVETTATO

APPLICAZIONI


L'Elemento di montaggio cardini viene realizzato nelle due versioni per cappotti da spessore 80mm e per cappotti da spessore fino a 140mm.

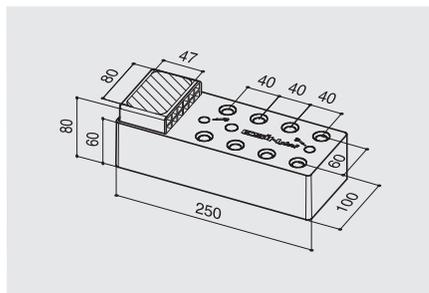

Cod. 099995027 Elemento montaggio cardini per cappotti da mm80

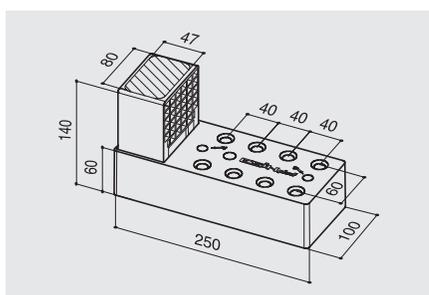


Cod. 099995028 Elemento montaggio cardini per cappotti fino a mm140

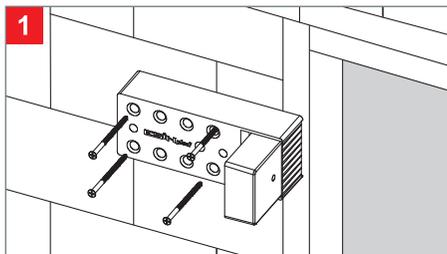


1 FISSAGGIO ELEMENTO AL MURO

Fissare la base al muro con ancoranti meccanici.

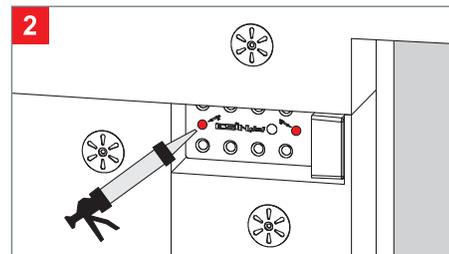

2 RIEMPIMENTO BASE CON SCHIUMA

Per evitare la condensa riempire la base di schiuma poliuretanica tramite gli appositi fori.

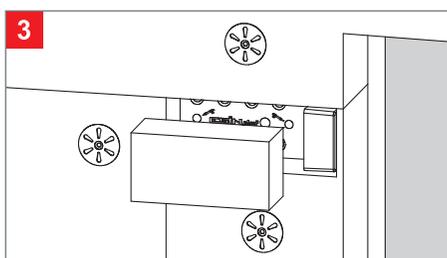


3 MONTAGGIO CAPPOTTO

Terminare di montare il cappotto e stendere l'intonaco.




4 FORATURA PER INSER. BUSSOLA RETINATA

Forare con una punta da trapano del diametro richiesto sulla bussola retinata utilizzando una dima di foratura (non fornita).

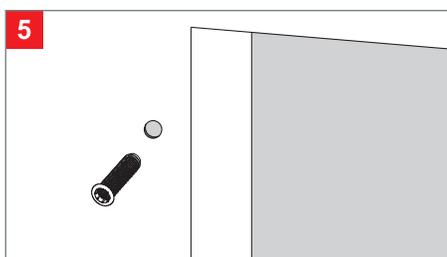


5 INSERIMENTO BUSSOLA RETINATA

Inserire la bussola retinata (non fornita) nel foro praticato.

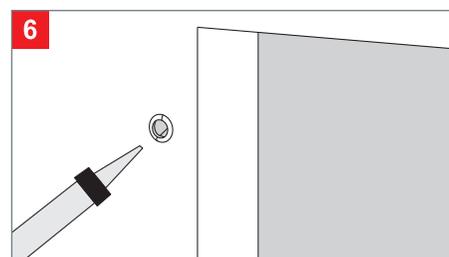

6 ANCORANTE CHIMICO

Immettere una quantità sufficiente di ancorante chimico nel foro della bussola già inserita.

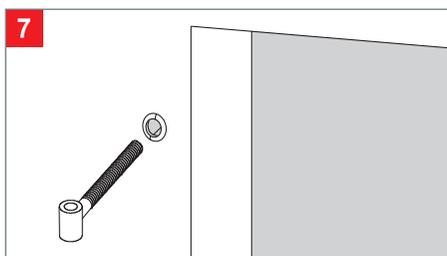

7 MONTAGGIO CARDINE

Inserire il cardine nel foro della bussola retinata e posizionarlo nel punto esatto prima dell'indurimento della resina.



ESINPLAST s.r.l.
via S. Ubaldo, 31/D
60030 Monsano (AN) - ITALY

T + 39 0731 61582 r.a.
F + 39 0731 615830/40

esinplast@esinplast.it
www.esinplast.com

La Esinplast S.r.l. si riserva il diritto di apportare variazioni dimensionali senza obbligo di preavviso